TomTom ONE

1. Contenuto della confezione

1 Il TomTom ONE

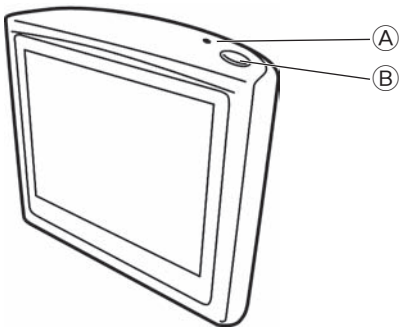

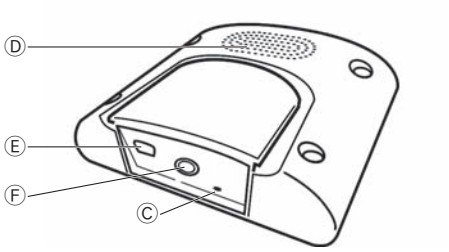

Ⓐ Spia di ricarica
Ⓑ Pulsante di accensione/ spegnimento
Ⓒ Pulsante di reimpostazione
Ⓓ Speaker
Ⓔ Connettore USB
Ⓕ Connettore RDS-TMC

2 Caricatore per auto

3 Documentazione



4 Supporto per parabrezza

5 Cavo USB

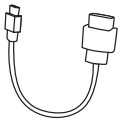

2. Prima di iniziare...

Accensione e spegnimento

Per accendere o spegnere il dispositivo TomTom ONE, tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi. La prima volta in cui si accende il dispositivo, questo potrà necessitare di un certo tempo prima di avviarsi.

***Nota**: in rari casi, il ONE potrebbe non avviarsi correttamente. Se ciò avviene, premere il pulsante di reimpostazione, quindi riaccendere il dispositivo.*

Impostazione

Per impostare il dispositivo TomTom ONE è necessario rispondere ad alcune domande toccando lo schermo.

Importante: assicurarsi di scegliere la lingua corretta, poiché la lingua selezionata verrà usata per tutti i menu e le istruzioni scritte.

Note sulle batterie

Per informazioni sulla connessione al computer, vedere **Utilizzo di TomTom HOME** (44).

***Nota**: il TomTom ONE utilizza parte della carica della batteria per conservare in memoria l'ultima schermata visualizzata allo spegnimento del dispositivo.*

Se non si ricarica il ONE per un periodo di tempo prolungato, all'avvio successivo del ONE apparirà la schermata di avvio predefinita. Tutte le altre impostazioni saranno mantenute.

Miglioramento della ricezione

Se il dispositivo TomTom ONE impiega più di 5 minuti a trovare la posizione corrente, verificare che esso si trovi all'aperto, lontano da edifici o alberi di altezza elevata.

Se si collega TomTom ONE al computer, è possibile utilizzare TomTom HOME per scaricare informazioni sulle posizioni dei satelliti GPS nei sette giorni successivi. Ciò aiuterà ONE a trovare più rapidamente la posizione.

Importante: alcuni veicoli sono dotati di un parabrezza termoriflettente. Questa può impedire al ONE di rilevare la posizione corrente.

Supporto per parabrezza

Usare il supporto per parabrezza per installare il TomTom ONE all'interno dell'auto.

Per fissare il supporto, premere la ventosa con decisione sul parabrezza all'interno della vettura, in un'area in cui il vetro è piatto.

Assicurarsi che il supporto e il parabrezza siano puliti e asciutti prima di fissare il supporto. Porre il supporto in modo che non interferisca con la visione della strada.

Cura e manutenzione del TomTom ONE

Non lasciare mai il dispositivo TomTom ONE o i suoi accessori in vista nell'auto: potrebbero diventare un facile bersaglio di furti.

È possibile impostare una password per il dispositivo TomTom ONE, da immettere ogni volta in cui si avvia il ONE. Per ulteriori informazioni, vedere **Utilizzo di TomTom HOME** (44).

È importante prendersi cura del ONE.

- Il ONE non è stato progettato per essere usato a temperature estreme, per cui un'esposizione di tal genere può causare danni permanenti.
- Non aprire la mascherina posteriore del ONE in alcun caso. Un'operazione di questo genere può essere pericolosa e causa l'annullamento della garanzia.
- Asciugare o pulire lo schermo del ONE solo con un panno morbido. Non utilizzare detergenti liquidi.

3. Visualizzazione di guida

All'avvio di TomTom ONE, viene mostrata la visualizzazione di guida, insieme a informazioni dettagliate sulla posizione corrente.

È possibile accedere in qualsiasi momento al Menu principale toccando il centro dello schermo.

***Nota**: la visualizzazione di guida appare in bianco e nero finché il ONE non rileva la posizione corrente dell'utente.*

Ⓐ Toccare + e - per ingrandire e ridurre la visualizzazione.

Ⓑ Posizione corrente.

Ⓒ Il nome della prossima strada importante o del cartello stradale successivo, se applicabile.

Ⓓ Istruzioni di navigazione per la strada da percorrere.

Digitare quest'area per ripetere l'ultima istruzione vocale e per cambiare il volume.

Ⓔ Il nome della strada in cui ci si trova.

Ⓕ Informazioni sul viaggio, quali durata del viaggio, distanza rimanente e ora di arrivo.

Per selezionare gli elementi da visualizzare, scegliere **Preferenze barra di stato** nel menu **Preferenze**.

Ⓖ Intensità del segnale GPS.

Ⓗ Barra Traffico - richiede un Ricevitore Traffico RDS-TMC (disponibile come accessorio aggiuntivo).

Per impostare le informazioni sul traffico, toccare la barra Traffico per aprire il menu Traffico o scegliere TomTom **Traffico** nel menu principale.

4. Pianificazione del primo viaggio

Pianificare un percorso con TomTom ONE è facile. Per pianificare il primo percorso, procedere come indicato di seguito.

Importante: è consigliabile pianificare sempre il proprio percorso prima di iniziare a guidare. È pericoloso pianificare un percorso mentre si guida.

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.

***Nota**: i pulsanti sul ONE vengono visualizzati a colori, a meno che un pulsante non sia attualmente disponibile. Ad esempio, il pulsante denominato **Trova alternativa**... nel menu principale non è disponibile fino a quando non viene pianificato un percorso.*

2. Toccare **Navigazione verso...**

3. Toccare **Indirizzo**.

Quando si immette un indirizzo, è possibile scegliere fra le seguenti opzioni:

- **Centro città** - toccare questo pulsante per impostare come destinazione il centro di una città.
- **Numero civico** - toccare questo pulsante per impostare come destinazione un indirizzo esatto.
- **Codice postale** - toccare questo pulsante per inserire un codice postale come destinazione.

***Nota**: è possibile immettere un codice postale per qualsiasi paese. In Gran Bretagna e in Olanda, i codici postali sono dettagliati al punto che mediante essi è possibile identificare un edificio. Negli altri paesi è possibile immettere un codice postale per identificare una città o una località. In tali casi è quindi necessario immettere la via e il numero civico.*

- **Incrocio** - toccare questo pulsante per impostare come destinazione il punto di incrocio di due vie.

Per il primo viaggio, immetteremo un indirizzo esatto.

4. Toccare **Via e numero civico**.

***Nota**: quando si pianifica un viaggio per la prima volta, il ONE chiede di selezionare un paese. La scelta viene salvata e verrà usata per tutti percorsi pianificati.*

È possibile modificare questa impostazione in qualsiasi momento toccando la bandierina del paese.

5. Iniziare a digitare il nome della città desiderata.

Durante la digitazione, appariranno i nomi delle città corrispondenti alle lettere digitate. Quando la città desiderata appare nell'elenco, toccarla per impostarla come destinazione.

6. Iniziare a digitare il nome della via e selezionarlo una volta visualizzato.

Come per il nome della città, verranno mostrati i nomi delle vie corrispondenti alle lettere digitate. Quando la via desiderata appare nell'elenco, toccarla per impostarla come destinazione.

7. Ora immettere il numero civico della destinazione e toccare **Fatto**.

8. Il ONE chiederà se è richiesta un'ora di arrivo particolare. Agli scopi di questo esercizio, toccare **NO**.

   Il ONE calcolerà il percorso.

9. Al termine del calcolo del percorso, toccare **Fatto**.

Il ONE inizierà immediatamente a fornire indicazioni per la destinazione con istruzioni vocali e con indicazioni visive sullo schermo.

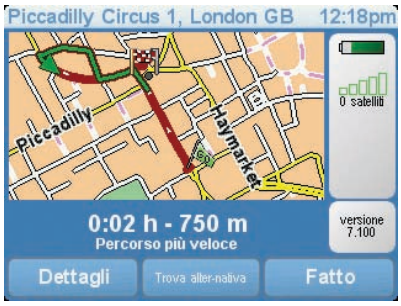

Ore di arrivo

Quando si pianifica un percorso, il TomTom ONE chiede se si ha necessità di arrivare a un'ora particolare.

Toccare **SÌ** per immettere un'ora di arrivo desiderata.

Il ONE calcola l'orario d'arrivo e mostra se si arriverà in tempo.

È possibile utilizzare queste informazioni anche per calcolare l'ora della partenza. Se il ONE mostra che si arriverà con 30 minuti di anticipo, è possibile attendere e partire dopo 30 minuti, invece di arrivare in anticipo.

L'orario d'arrivo viene costantemente ricalcolato durante il viaggio. La barra di stato consente di visualizzare se si arriverà in orario o in ritardo, come mostrato sotto:

+55 min	L'arrivo è previsto 55 minuti in anticipo rispetto all'orario d'arrivo inserito. Se l'orario d'arrivo stimato è superiore a cinque minuti prima dell'orario inserito, esso viene visualizzato in verde.
+3 min	L'arrivo è previsto 3 minuti in anticipo rispetto all'orario di arrivo inserito. Se l'orario d'arrivo stimato è meno di 5 minuti prima dell'orario inserito, esso viene visualizzato in giallo.
-19 min	L'arrivo è previsto con 19 minuti di ritardo. Se l'orario d'arrivo stimato è superiore all'orario inserito, esso viene visualizzato in rosso.

Preferenze barra di stato

Toccare **Preferenze barra di stato** nel menu Preferenze per attivare o disattivare le notifiche sull'ora di arrivo.

Selezionare le opzioni necessarie nella prima schermata del menu, quindi toccare **Fatto**.

Per abilitare le notifiche sull'ora di arrivo, selezionare **Mostra ritardo rispetto a ora di arrivo**.

Per disattivare le notifiche sull'ora di arrivo, deseleziona **Mostra ritardo rispetto a ora di arrivo**.

Quali sono le altre opzioni di navigazione?

Quando si seleziona **Navigazione verso...**, è possibile impostare la destinazione in diversi modi, oltre ad inserire l'indirizzo. Le altre opzioni sono elencate di seguito:

Base

Toccare questo pulsante per navigare verso la posizione della propria base.

Questo pulsante verrà utilizzato probabilmente più degli altri.

Per informazioni sull'impostazione della posizione della base, vedere **Cambia base** (29).

Preferito

Toccare questo pulsante per selezionare un preferito come destinazione.

Per ulteriori informazioni sui Preferiti, vedere **Preferiti** (18).

Indirizzo

Toccare questo pulsante per inserire un indirizzo come destinazione.

Destinazione recente

Toccare questo pulsante per selezionare la destinazione da un elenco di luoghi recentemente usati come destinazioni.

Punto di interesse

Toccare questo pulsante per navigare verso un Punto di interesse (PDI).

Per ulteriori informazioni sui PDI e sulla navigazione verso un PDI, vedere **Punti di interesse** (23).

Posizione GPS

Toccare questo pulsante per selezionare la posizione GPS corrente come destinazione.

Per maggiori informazioni sul GPS, vedere **Global Positioning System (GPS)** (43).

Punto sulla mappa

Toccare questo pulsante per selezionare un punto sulla mappa come destinazione usando il browser mappe.

Per ulteriori informazioni sul browser mappe, vedere **Visualizzazione di guida** (5).

Latitudine Longitudine

Toccare questo pulsante per inserire una destinazione utilizzando valori di latitudine e longitudine.



Posizione dell'ultima sosta

Toccare questo pulsante per selezionare l'ultima posizione registrata come destinazione.

Per maggiori informazioni sul sistema GPS, vedere **Global Positioning System (GPS)** (43).

Pianificazione anticipata di un percorso

Il ONE può essere utilizzato anche per pianificare i viaggi in anticipo selezionando sia il punto di partenza che la destinazione. Ad esempio, è possibile fare quanto segue:

- Scoprire la durata del viaggio prima della partenza.
- Verificare il percorso del viaggio che si sta pianificando.
- Verificare il percorso per una persona che deve raggiungere l'utente, così da poterle indicare la strada.

Per pianificare un percorso in anticipo, procedere come indicato di seguito:

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare il pulsante freccia per passare alla schermata del menu successivo e selezionare **Pianifica percorso**.

Pianifica percorso

3. Selezionare il punto di partenza del viaggio analogamente a come si seleziona la destinazione.
4. Impostare la destinazione del viaggio.
5. Scegliere il tipo di percorso da pianificare.
   - **Percorso più veloce** - il percorso di durata inferiore.
   - **Percorso più breve** - la distanza più breve tra le posizioni impostate. Questo può non essere il più veloce, specialmente se il percorso più breve passa attraverso un centro urbano.
   - **Evita autostrade** - un percorso che evita le autostrade.
   - **Percorso a piedi** - un percorso progettato per un viaggio a piedi.
   - **Percorso per bicicletta** - un percorso progettato per un viaggio in bicicletta.
   - **Velocità limitata** - un percorso adatto a un veicolo che può viaggiare solo a velocità limitata. È necessario specificare la velocità massima.
6. Il TomTom ONE pianifica il percorso tra le due posizioni selezionate.

Ulteriori informazioni sul percorso

È possibile accedere a queste opzioni per l'ultimo percorso pianificato toccando **Visualizza percorso** nel menu principale.

Per visualizzare i dettagli del percorso, toccare il pulsante **Dettagli** nella schermata di riepilogo percorso.

Si potranno quindi selezionare le seguenti opzioni:

Formato testo	Toccare questo pulsante per ottenere un elenco di tutte le istruzioni di svolta lungo il percorso. Ciò è molto utile se è necessario spiegare un percorso a qualcun altro.
Formato grafico	Toccare questo pulsante per visualizzare ogni svolta del viaggio. Toccare le frecce verso destra e verso sinistra per spostarsi in avanti e indietro lungo il viaggio. Toccare lo schermo per disattivare il display 3D e visualizzare la mappa dall'alto.
Consulta mappa percorso	Toccare questo pulsante per visualizzare una panoramica del percorso utilizzando il browser mappe. Per ulteriori informazioni sul browser mappe, vedere **Visualizzazione di guida** (5).
Mostra demo percorso	Toccare questo pulsante per vedere una demo del viaggio. La demo può essere interrotta in qualunque momento toccando lo schermo.
Mostra riepilogo percorso	Toccare questo pulsante per aprire la schermata di riepilogo percorso.

5. Ricerca di percorsi alternativi

Una volta pianificato un percorso, è possibile modificarne alcune parti, senza cambiare la propria destinazione.

Perché modificare il percorso?

Probabilmente per uno dei seguenti motivi:

- Si incontra un blocco stradale o una situazione di traffico intenso.
- Si desidera passare da un particolare luogo, a prelevare una persona, ci si vuole fermare a pranzo o a fare rifornimento.
- Si desidera evitare un raccordo critico o una strada non gradita.

Trova alternativa...

Toccare **Trova alternativa...** nel menu principale per modificare il percorso correntemente pianificato.

Quindi toccare una delle opzioni sotto riportate.

Calcola alternativa

Toccare questo pulsante per calcolare un'alternativa al percorso già pianificato.

Il ONE cercherà un altro itinerario dalla propria posizione corrente alla propria destinazione.

Se alla fine si decide di voler utilizzare il percorso originale, toccare **Ricalcola originale**.

Qual è lo scopo?

Oltre alle strade nei pressi della propria posizione e nei pressi della destinazione, il nuovo percorso utilizzerà strade completamente differenti per raggiungere la destinazione. Questo è un modo semplice per calcolare un percorso completamente differente.

Evita blocco

Toccare questo pulsante nel caso si incontri un blocco stradale o traffico molto intenso. A questo punto si deve stabilire quale parte del percorso si vuole evitare.

Scegliere tra le varie opzioni: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. Il ONE ricalcolerà l'itinerario evitando la sezione corrispondente alla distanza selezionata.

Tenere presente che, una volta ricalcolato il percorso, sarà probabilmente necessario lasciare entro breve la strada che si sta percorrendo.

Se il blocco stradale scompare improvvisamente dallo schermo, toccare **Ricalcola originale** per tornare al percorso originale.

 Passa da...	Toccare questo pulsante per modificare il percorso in modo da passare per una determinata località, per esempio per far salire a bordo una persona lungo il percorso. La posizione da cui si desidera passare può essere selezionata analogamente a come si seleziona una destinazione. È quindi possibile effettuare una scelta tra le stesse opzioni: ad esempio, **Indirizzo**, **Preferito**, **Punto di Interesse** e **Punto sulla mappa**. Il ONE calcolerà un nuovo itinerario verso la destinazione che passerà attraverso la posizione scelta.
 Ricalcola originale	Toccare questo pulsante per tornare al percorso originale senza deviazioni per evitare blocchi stradali o per passare attraverso determinati luoghi.
 Evita parte del percorso	Toccare questo pulsante per evitare una parte del percorso. Usare questo pulsante nel caso in cui il percorso preveda una strada o un raccordo non gradito o con noti problemi di traffico. Si sceglie quindi la strada da evitare da un elenco di strade nel percorso.
 Considera ritardi	Toccare questo pulsante per ricalcolare il percorso affinché vengano evitati il più possibile i problemi legati al traffico. Il ONE verificherà se vi sono problemi di traffico lungo l'itinerario ed elaborerà l'itinerario migliore per evitarli. Per maggior informazioni sull'uso di TomTom Traffico, vedere **Informazioni sul traffico** (50).

6. Audio e voci

L'audio di TomTom ONE è utilizzato per funzioni quali:

- Istruzioni vocali
- Avvisi

Regolazione del volume

Il volume può essere regolato in tre modi:

- Toccare la parte in basso a sinistra della visualizzazione di guida. Viene ripetuta l'ultima istruzione vocale e appare il livello del volume.

  Regolare il volume spostando il cursore.

- Nel menu principale, scegliere **Cambia preferenze**, quindi **Preferenze volume**.

  Toccare **Test** per controllare le modifiche.

Regolazione automatica del volume



Preferenze volume

può regolare il volume automaticamente.TomTom ONE

1. All'interno del menu principale, toccare **Cambia preferenze** .
2. Toccare **Preferenze volume**.
3. Selezionare **Collega volume a velocità di marcia**.
4. Toccare **Fatto**.

Selezione di una voce

Cambia voce

Per cambiare la voce usata dal TomTom ONE, toccare **Cambia voce** nel menu Preferenze e selezionare una voce dall'elenco.

7. Aiuto!

Aiuto! fornisce un metodo semplice per navigare verso centri di servizi di emergenza e altri servizi specialistici e contattarli telefonicamente.

Ad esempio, se si resta coinvolti in un incidente stradale, è possibile usare Aiuto! per chiamare l'ospedale più vicino e segnalare la propria posizione esatta.

Come utilizzare la funzione Aiuto! per chiamare un servizio in zona

È possibile utilizzare la funzione Aiuto! per trovare un centro di servizi e contattarlo.

Quando si seleziona un centro di servizi, vengono visualizzati la posizione corrente e il numero telefonico del PDI.

Per utilizzare la funzione Aiuto! per individuare un centro di servizi, contattarlo telefonicamente e navigare dalla posizione corrente fino al centro, procedere come segue:

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Aiuto!**
3. Selezionare il tipo di servizio richiesto, ad esempio, Ospedale più vicino.
4. Selezionare un centro dall'elenco; il più vicino appare in cima all'elenco.

   Il ONE mostra la posizione del centro di servizi sulla mappa e i relativi recapiti.
5. Per navigare fino al centro a piedi, toccare **Cammina verso**.

Il ONE comincerà a condurre l'utente alla destinazione.

Opzioni

Tel. di emergenza

Utilizzare TomTom ONE per trovare la posizione di un servizio e i relativi recapiti.

- **Servizi di emergenza**
- **Servizi di emergenza per guasti**
- **Stazione di polizia più vicina**
- **Medico più vicino**
- **Ospedale più vicino**
- **Trasporto pubblico più vicino**
- **Autofficina più vicina**
- **Dentista più vicino**
- **Farmacia più vicina**
- **Veterinario più vicino**

***Nota**: in alcuni paesi, le informazioni potrebbero non essere disponibili per tutti i servizi.*

Raggiungi posto di emergenza in auto

Utilizzare TomTom ONE per navigare su strada fino a un centro di servizi.

- **Autofficina più vicina**
- **Ospedale più vicino**
- **Medico più vicino**
- **Stazione di polizia più vicina**
- **Farmacia più vicina**
- **Dentista più vicino**

***Nota**: in alcuni paesi, le informazioni potrebbero non essere disponibili per tutti i servizi.*

Raggiungi posto di emergenza a piedi

Utilizzare TomTom ONE per navigare a piedi fino a un centro di servizi.

- **Stazione di servizio più vicina**
- **Trasporto pubblico più vicino**
- **Stazione di polizia più vicina**
- **Farmacia più vicina**
- **Base**
- **Medico più vicino**

***Nota**: in alcuni paesi, le informazioni potrebbero non essere disponibili per tutti i servizi.*

Dove mi trovo?	mostra la posizione corrente.TomTom ONE È possibile toccare **Tel. di emergenza** per selezionare il tipo di servizio che si desidera contattare.
Guida di pronto soccorso	Toccare questo pulsante per leggere la Guida di pronto soccorso della Croce Rossa britannica.
Altre guide	Toccare questo pulsante per accedere a una scelta di guide utili.

8. Preferiti

Cosa sono i Preferiti?

I Preferiti sono luoghi visitati di frequente. È possibile creare i Preferiti per non dover inserire l'indirizzo ogni volta che si vuole navigare verso un determinato punto.

Non devono necessariamente essere luoghi che piacciono particolarmente, ma semplicemente degli indirizzi utili.

Come si crea un Preferito?

All'interno del menu principale, toccare **Aggiungi preferito**.

***Nota**: il pulsante **Aggiungi preferito** potrebbe non essere visualizzato nella prima pagina del menu principale Toccare la freccia per aprire altre pagine nel Menu principale.*

Sarà quindi possibile selezionare la posizione del Preferito dall'elenco seguente.

Assegnare al Preferito un nome che sia facile da ricordare. Il ONE suggerisce sempre un nome, generalmente l'indirizzo del Preferito. Per inserire il nome, è sufficiente digitarlo. Non è necessario eliminare il nome suggerito.

Base

È possibile impostare la posizione della base come Preferito.

Preferito

Non è possibile creare un Preferito da un altro Preferito. Questa opzione non sarà mai disponibile in questo menu.

Per rinominare un preferito, toccare **Gestione preferiti** nel menu Preferenze.

Per ulteriori informazioni, vedere **Gestione preferiti** (28).

Indirizzo

È possibile definire un indirizzo come Preferito. Quando si immette un indirizzo, è possibile scegliere fra quattro opzioni,

- **Centro città**
- **Numero civico**
- **Codice postale**
- **Incrocio**

Destinazione recente

Selezionare un luogo preferito da un elenco di luoghi usati recentemente come destinazioni.

Punto di interesse

È possibile aggiungere un Punto di interesse (PDI) come Preferito.

Qual è l'utilità?

In caso di visita a un PDI di particolare interesse, per esempio un ristorante, è possibile aggiungerlo come Preferito.

Per aggiungere un PDI come Preferito, toccare questo pulsante e procedere come segue:

1. Limitare la scelta dei PDI selezionando l'area in cui essi si trovano.

   È possibile selezionare una di queste opzioni:

   - **PDI in vicinanze** - per cercare in un elenco di PDI vicini alla posizione corrente.
   - **PDI in città** - per scegliere un PDI in una particolare città. È necessario specificare una città.
   - **PDI vicino a base** - per cercare in un elenco di PDI vicini alla base.

   Se si sta attualmente navigando verso una destinazione, è possibile selezionare da un elenco di PDI presenti sul percorso o vicini alla destinazione. Scegliere una di queste opzioni:

   - **PDI lungo il percorso**
   - **PDI vicino a destinazione**

2. Selezionare la categoria di PDI.

   Toccare la categoria di PDI se appare o toccare la freccia per effettuare la scelta dall'elenco completo.

   Toccare **Qualsiasi categoria PDI** per cercare un PDI in base al nome.

Per maggiori informazioni sui PDI, vedere **Punti di interesse** (23).

Posizione corrente

Toccare questo pulsante per aggiungere la posizione corrente come Preferito.

Ad esempio, se ci si ferma in un luogo interessante, si può toccare questo pulsante per creare un Preferito.

Punto sulla mappa

Toccare questo pulsante per creare un Preferito usando il browser mappe.

Selezionare la posizione del preferito usando il cursore, quindi toccare **Fatto**.

Per ulteriori informazioni sul browser mappe, vedere **Scorri mappa** (21).

Latitudine Longitudine

Toccare questo pulsante per creare un Preferito inserendo i valori di latitudine e longitudine.



Posizione dell'ultima sosta

Toccare questo pulsante per selezionare l'ultima posizione registrata come destinazione.

Per maggiori informazioni sul sistema GPS, vedere **Global Positioning System (GPS)** (43).

Come si usa un Preferito?

Generalmente si usa un Preferito come mezzo di navigazione verso una destinazione senza dover immettere l'indirizzo. Per navigare verso un Preferito, procedere come indicato di seguito:

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Navigazione verso...**
3. Toccare **Preferito**.
4. Selezionare un Preferito dall'elenco.

   Il ONE calcola automaticamente il percorso.
5. Al termine del calcolo del percorso, toccare **Fatto**.

Il ONE inizierà immediatamente a guidare a destinazione con istruzioni vocali e istruzioni visive sullo schermo.

Quanti Preferiti è possibile creare?

È possibile creare fino a 48 Preferiti. Per aggiungerne altri, suggeriamo di creare alcune categorie di PDI e di aggiungere alcuni preferiti come PDI.

Per maggiori informazioni sui PDI, vedere **Punti di interesse** (23).

Come si elimina un Preferito?

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Cambia preferenze** per aprire il menu Preferenze.
3. Toccare **Gestiine preferiti**.

Suggerimento: toccare la freccia per passare alla pagina successiva.

4. Toccare il preferito da eliminare.
5. Toccare **Elimina**.

Come si modifica il nome di un Preferito?

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Cambia preferenze** per aprire il menu Preferenze.
3. Toccare **Gestione preferiti**.

Suggerimento: toccare la freccia per passare ai pulsanti della pagina successiva.

4. Toccare il preferito da rinominare.
5. Toccare **Rinomina**.

9. Scorri mappa

Per guardare la mappa nello stesso modo in cui si guarderebbe una mappa cartacea tradizionale, scegliere **Consulta mappa** nel menu principale.

È possibile spostare la mappa toccando lo schermo e spostando il dito sullo schermo stesso.

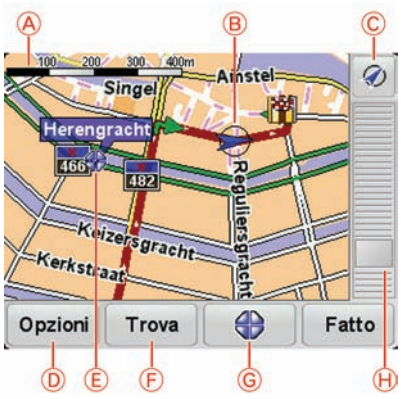

Ⓐ Scala della mappa

Ⓑ Posizione corrente.

Ⓒ Pulsante GPS

Toccare questo pulsante per centrare la mappa sulla posizione corrente.

Ⓓ Opzioni

Ⓔ Cursore

Ⓕ Pulsante Trova

Toccare questo pulsante per trovare indirizzi specifici.

Ⓖ Pulsante del Cursore

Toccare questo pulsante per navigare alla posizione del cursore, fare della posizione del cursore un Preferito, oppure trovare un Punto di Interesse vicino alla posizione del cursore.

Ⓗ Barra dello zoom

Per ingrandire e ridurre, spostare il dispositivo scorrevole.

Pulsante del cursore

È possibile usare la mappa per trovare indirizzi e Punti di interesse(PDI), ad esempio ristoranti, stazioni ferroviarie e aree di servizio.

Toccare il pulsante del cursore, quindi uno dei seguenti pulsanti:

Naviga a quel punto	Toccare questo pulsante per navigare verso la posizione del cursore. Il ONE calcolerà il percorso.
Centra su mappa	Toccare questo pulsante per portare la posizione attualmente evidenziata dal cursore al centro dello schermo quando si guarda la mappa.
Aggiungi a preferiti	Toccare questo pulsante per creare un Preferito alla posizione del cursore. Per ulteriori informazioni sui Preferiti, vedere **Preferiti** (18).

10. Punti di interesse

I Punti di interesse o PDI sono luoghi utili sulla mappa. Ecco alcuni esempi:

- Ristoranti
- Hotel
- Musei
- Autorimesse
- Stazioni di servizio

Visualizzazione dei PDI sulla mappa

1. Toccare **Mostra PDI sulla mappa** nel menu Preferenze.

Mostra PDI sulla mappa

2. Selezionare le categorie di PDI da visualizzare sulla mappa.

   Toccare **Trova** per cercare un PDI in base al nome.

3. Toccare **Fatto**.

I PDI selezionati sono mostrati come simboli sulla mappa.

Navigazione verso un PDI

È possibile utilizzare un PDI come destinazione. Ad esempio, se si sta viaggiando verso una città non conosciuta, è possibile utilizzare i PDI come aiuto per trovare un'autorimessa.

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Navigazione verso...** nel menu principale.
3. Toccare **Punto di interesse**.
4. Toccare **PDI in città**.
5. Limitare il numero di PDI visualizzati selezionando l'area in cui si trova il PDI cercato.

   È possibile selezionare una di queste opzioni:

   - **PDI in vicinanze** - per scegliere da un elenco di PDI vicini alla posizione corrente.
   - **PDI in città** - per trovare un PDI in una particolare città.

- **PDI vicino a base** - per scegliere da un elenco di PDI vicini alla base.

È possibile scegliere da un elenco di PDI che si trovano lungo il percorso o vicino alla destinazione. Scegliere una di queste opzioni:

- **PDI lungo il percorso**
- **PDI vicino a destinazione**

6. Digitare il nome della città che si desidera visitare e selezionarla quando appare nell'elenco.
7. Toccare **Autorimessa**.
8. Selezionare la categoria del PDI:

   Toccare **Qualsiasi categoria PDI** per cercare un PDI in base al nome.

   Toccare la categoria del PDI, se visualizzata.

   Toccare la freccia per effettuare la scelta dall'elenco completo di categorie. Selezionare la categoria dall'elenco o iniziare a digitare il nome della categoria e selezionarla quando appare nell'elenco.
9. Selezionare un'autorimessa. La distanza indicata accanto a ogni PDI rappresenta la distanza dal centro città.
10. Dall'elenco di PDI visualizzati, selezionare il PDI verso cui navigare.

    La tabella seguente spiega il significato delle distanze riportate accanto a ciascun PDI.

PDI in vicinanze	Distanza dalla posizione corrente
PDI in città	Distanza dal centro città
PDI vicino a base	Distanza dalla base
PDI lungo il percorso	Distanza dalla posizione corrente
PDI vicino a destinazione	Distanza dalla destinazione
Ultimo PDI	Distanza dall'ultimo PDI visitato

    Se si conosce il nome del PDI, toccare **Trova** e digitare il nome. Selezionarlo dall'elenco quando appare.
11. Selezionare un'autorimessa. La distanza indicata accanto a ogni PDI rappresenta la distanza dal centro città.

Una volta selezionato un PDI, l'itinerario verso il PDI viene calcolato dal TomTom ONE.

L'itinerario verso il PDI viene quindi calcolato dal TomTom ONE.

Come si possono impostare gli avvisi di PDI?

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Cambia preferenze**.
3. Toccare **Gestione PDI**.

***Nota**: il pulsante **Gestione PDI** è disponibile esclusivamente quando tutti i pulsanti del menu sono visualizzati. Per mostrare tutti i pulsanti dei menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.*

4. Toccare **Avvisa vicino a PDI**.

Avvisa vicino a PDI

Toccare questo pulsante per ricevere un avviso quando si passa vicino a un PDI.

5. Selezionare la categoria PDI per la quale ricevere un avviso.

   Selezionare la categoria dall'elenco o iniziare a digitare il nome della categoria e selezionarla quando appare nell'elenco.

6. Definire a quale distanza deve trovarsi il PDI quando si riceve un avviso.
7. Scegliere il suono di avviso per la categoria di PDI selezionata.

11. Preferenze

È possibile modificare l'aspetto e il comportamento di TomTom ONE.

Toccare **Cambia preferenze** nel menu principale.

Usa visione notturna / Usa visione diurna

Usa visione notturna

Toccare questo pulsante per ridurre la luminosità dello schermo e visualizzare la mappa con colori più scuri.

Quando si usa questa funzione?

In condizioni di scarsa illuminazione è più facile vedere lo schermo del ONE se questo non è troppo illuminato.

Usa visione diurna

Per visualizzare nuovamente una schermata più luminosa con colori più vivi, toccare **Usa visione diurna**.

Mostra PDI sulla mappa

Mostra PDI sulla mappa

Toccare questo pulsante per impostare le categorie di Punti di interesse (PDI) da mostrare sulla mappa.

Selezionare i PDI che si desidera visualizzare sulla mappa dall'elenco.

Quando si seleziona un PDI, esso verrà mostrato sulla mappa tramite il simbolo visibile accanto a ciascuna categoria dell'elenco.

Per trovare rapidamente una categoria di PDI, toccare **Trova**, quindi iniziare a digitare il nome della categoria di PDI. Non appena la categoria appare nell'elenco, è possibile selezionarla.

Per maggiori informazioni sui PDI, vedere **Punti di interesse** (23).

Preferenze di sicurezza

Preferenze di sicurezza

Toccare questo pulsante per impostare le seguenti preferenze di sicurezza:

- **Nascondi la maggior parte delle opzioni di menu durante la guida**
- **Suggerisci pause di guida**
- **Mostra avvisi di sicurezza**
- **Avvisa nelle vicinanze di luoghi di culto o scuole**
- **Avvisa in caso di superamento dei limiti di velocità**
- **Avvisa in caso di superamento di una velocità prefissata**
- **Avvisa di non lasciare il dispositivo nell'automobile**

Se si seleziona uno o più avvisi, verrà anche richiesto di selezionare un suono da riprodurre ogni volta che viene visualizzato un avviso.

Selezionare se TomTom ONE deve o meno avvisare il conducente sul lato della strada dove guidare.

Decidere se si desidera visualizzare o nascondere la mappa in determinate circostanze e premere **Fatto**.

Che cosa accade quando si utilizza l'opzione Disattiva visuale mappa?

Quando si disattiva la visualizzazione della mappa, invece di visualizzare la propria posizione su una mappa nella visualizzazione di guida, verranno visualizzate solo le informazioni relative all'istruzione successiva.

Toccare il pulsante e selezionare l'opzione relativa alla disattivazione della mappa. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Sempre** - non verrà visualizzata la mappa, ma solo le informazioni sulla successiva istruzione e le frecce che indicano la direzione.
- **Oltre una certa velocità** - la velocità oltre la quale la mappa viene disattivata è impostata dall'utente. Questa opzione è utile per situazioni in cui la mappa può costituire una distrazione, come nel caso in cui si proceda a velocità elevata.
- **Mai** - la mappa non viene mai disattivata.

Disattiva audio / Attiva audio

Disattiva audio

Toccare questo pulsante per disattivare le istruzioni vocali.

Il pulsante visualizza **Attiva audio**. Se si disattiva l'audio, vengono disattivate anche le avvertenze relative ai prossimi PDI.

Suggerimenti

Per modificare il volume, toccare **Preferenze volume** nel menu Preferenze.

Per ulteriori informazioni, vedere **Preferenze volume** (28).

Per regolare velocemente il volume durante la guida, toccare l'angolo in basso a sinistra nella visualizzazione di guida e spostare il cursore.

Per cambiare la voce usata dal ONE, toccare **Cambia voce** nel menu Preferenze.

Per ulteriori informazioni, vedere **Selezione di una voce** (14).

Preferenze volume



Preferenze volume

Toccare questo pulsante per regolare il volume delle istruzioni vocali.

Gestione preferiti

Gestione preferiti

Toccare questo pulsante per rinominare o eliminare i Preferiti.

Per trovare rapidamente un preferito, toccare **Trova**, quindi iniziare a digitare il nome del preferito. Non appena il Preferito appare nell'elenco, è possibile selezionarlo.

Per ulteriori informazioni sui Preferiti, vedere **Preferiti** (18).

TomTom Autovelox

TomTom Autovelox

Toccare questo pulsante per utilizzare TomTom Autovelox.

Cambia voce

Cambia voce

Toccare questo pulsante per cambiare la voce utilizzata per annunciare i comandi.

Per maggiori informazioni sulle voci, vedere **Audio e voci** (14).

Avvisa vicino a PDI

Avvisa vicino a PDI

Toccare questo pulsante per annunciare un avviso nelle vicinanze di un Punto di interesse.

Per maggiori informazioni sui Punti di interesse, vedere **Punti di interesse** (23).

Cambia base

Cambia base

Toccare questo pulsante per impostare o modificare la posizione della base.

È necessario utilizzare il proprio indirizzo di casa per la posizione della base?

No. La posizione della base può essere un luogo dove ci si reca spesso, ad esempio il proprio ufficio. Può essere il proprio indirizzo di casa, ma può essere qualsiasi indirizzo si desideri.

Perché si deve impostare la posizione della base?

Disporre di una posizione Base consente di navigare in modo semplice e veloce verso una destinazione, toccando il pulsante Base nel menu **Navigazione verso...**

Gestione mappe

Gestione mappe

Toccare questo pulsante per accedere alle seguenti funzioni:

- **Scarica una mappa** - è possibile acquistare nuove mappe utilizzando TomTom HOME.

  Per ulteriori informazioni, vedere **Utilizzo di TomTom HOME** (44).
- **Cambia mappa** - toccare questo pulsante per cambiare la mappa in uso.
- **Elimina una mappa** - toccare questo pulsante per eliminare una mappa. Ciò può essere necessario per creare più spazio sul ONE, ad esempio quando si desidera caricare una mappa diversa.

***Nota**: non cancellare una mappa a meno di averne creato una copia. In caso contrario, non sarà più possibile caricare la mappa sul ONE.*

Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di backup, vedere **Utilizzo di TomTom HOME** (44).

È anche possibile scaricare, aggiungere ed eliminare le mappe utilizzando TomTom HOME.

Cambia visuale 2D/3D / Attiva visuale }D

Attiva visuale 2D

Toccare **Attiva visuale 2D** per cambiare la prospettiva di visualizzazione della mappa.

Ad esempio, la visuale 2D mostra la mappa in modo bidimensionale, come se fosse vista dall'alto.

Cambia visuale 2D/3D

Per passare alla visualizzazione in tre dimensioni, toccare **Cambia visuale 2D/3D** e selezionare una visualizzazione dall'elenco.

Quando si usa questa funzione?

In alcune situazioni, è più semplice visualizzare la mappa dall'alto. ad esempio se la rete stradale è complicata o se si utilizza il ONE per navigare quando si cammina.

Preferenze bussola

Preferenze bussola

Toccare questo pulsante per configurare la bussola. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Nessuna** - la bussola non viene visualizzata.
- **Con freccia che punta verso nord** - la freccia indica sempre il nord e la parte superiore della bussola corrisponde alla direzione di marcia.
- **Con freccia che punta nella direzione di marcia** - la freccia indica sempre la direzione di marcia.

  Se viene selezionata una di queste opzioni, in seguito si dovranno scegliere le opzioni da visualizzare al centro della freccia:

  - **Direzione** - la direzione di marcia è mostrata come punto della bussola, al centro della freccia.
  - **Gradi** - la direzione di marcia è mostrata come gradi della bussola, al centro della freccia.
  - **Nulla**
- **Con freccia che punta verso la destinazione** - la freccia indica sempre la destinazione. La distanza della destinazione viene mostrata nella freccia della bussola.

Regola colori mappa

Regola colori mappa

Toccare questo pulsante per selezionare gli schemi visione per i colori della mappa diurni e notturni.

È possibile scaricare altri schemi visione da TomTom PLUS.

Preferenze luminosità

Preferenze luminosità

Toccare questo pulsante per impostare la luminosità dello schermo.

È possibile impostare la luminosità separatamente per i colori mappa diurni e i colori mappa notturni.

È possibile impostare lo schema visione della mappa toccando **Regola colori mappa**. Per ulteriori informazioni, vedere **Regola colori mappa** (30).

Preferenze barra di stato

Preferenze barra di stato

Toccare questo pulsante per selezionare le informazioni mostrate sulla barra di stato:

- **Tempo rimanente** - il tempo stimato rimanente prima di raggiungere la destinazione.
- **Distanza rimanente** - la distanza rimanente prima di raggiungere la destinazione.
- **Ora corrente**
- **Ora di arrivo** - l'ora di arrivo stimata.
- **Velocità**
- **Direzione**
- **Mostra nome via successiva** - il nome della via successiva sul tragitto.
- **Mostra nome via corrente**
- **Mostra ritardo rispetto a ora di arrivo** - il ONE indica la differenza tra l'ora di arrivo prevista e l'ora preferita impostata durante la pianificazione del percorso.
- **Mostra limite di velocità accanto a velocità** - disponibile solo quando è selezionata anche la velocità (vedere sopra).
- **Come deve essere visualizzata la barra di stato?**

  Orizzontalmente - se si sceglie questa opzione, la barra di stato verrà visualizzata alla base della visualizzazione di guida.

  Verticalmente - se si sceglie questa opzione, la barra di stato verrà visualizzata sul lato destro della visualizzazione di guida.

***Nota** : se il limite di velocità della strada che si sta percorrendo è disponibile, esso viene visualizzato vicino alla velocità di guida.*

Se si supera il limite di velocità, la propria velocità verrà visualizzata in rosso.

Tutorial

Tutorial

Toccare questo pulsante per visualizzare uno dei Tutorial sull'uso di TomTom ONE.

Imposta unità



Imposta unità

Toccare questo pulsante per impostare le unità utilizzate per visualizzare le seguenti informazioni:

- Distanza
- Tempo
- Latitudine e longitudine
- Temperatura
- Pressione atmosferica

Aziona con mano sinistra / Aziona con mano destra

Aziona con mano sinistra

Toccare questo pulsante per spostare i pulsanti principali, ad esempio i pulsanti **Fatto** e **Annulla**, oltre alla barra dello zoom, sul lato sinistro dello schermo. Ciò consente di toccare i pulsanti più agevolmente con la mano sinistra senza bloccare lo schermo.

Per riportare i pulsanti sul lato destro dello schermo, toccare **Aziona con mano destra**.

Preferenze tastiera

Preferenze tastiera

La tastiera è utilizzata per inserire la destinazione o per trovare una voce in un elenco, ad esempio un PDI.

Toccare questo pulsante per selezionare il formato e il layout della tastiera. Sono disponibili due formati:

- **Tastiera grande**
- **Tastiera piccola**

Sono disponibili tre layout di tastiera:

- **Tastiera ABCD**
- **Tastiera QWERTY**
- **Tastiera AZERTY**

***Nota** : la tastiera non prevede accenti di alcun tipo per nessuna lingua, perciò non è necessario preoccuparsi di inserire lettere accentate. Digitare semplicemente le lettere senza accenti e il ONE riconoscerà la parola.*

Preferenze pianificazione

Preferenze pianificazione

Toccare questo pulsante per impostare il tipo di percorso pianificato quando si seleziona una destinazione.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Chiedi a ogni pianificazione**
- **Pianifica sempre il percorso più veloce**
- **Pianifica sempre il percorso più breve**
- **Evita sempre le autostrade**
- **Pianifica sempre percorsi a piedi**
- **Pianifica sempre percorsi per biciclette**
- **Pianifica sempre per velocità limitata**

Rispondere poi a questa domanda:

Desideri che la schermata di riepilogo percorso si chiuda automaticamente dopo 10 secondi?

Imposta proprietario

Imposta proprietario

Toccare questo pulsante per immettere il proprio nome e indirizzo in qualità di proprietari del ONE e per modificare o eliminare una password di 4 cifre per il ONE.

***Nota** : è possibile modificare o eliminare soltanto una password di 4 cifre sul TomTom ONE.*

Per creare una password di 4 cifre per il ONE, utilizzare TomTom HOME:

1. Collegare il ONE al computer e accendere sia il ONE, sia il computer.

   TomTom HOME si avvia automaticamente.

   Per informazioni sull'installazione di TomTom HOME sul computer, vedere **Installazione di TomTom HOME** (44).
2. Dal menu Opzioni in TomTom HOME, fare clic su My ONE.
3. Fare clic sul pulsante di accensione/spegnimento sull'immagine del ONE per avviare l'applicazione sul computer.
4. All'interno del menu principale, selezionare **Cambia preferenze** .
5. Fare clic su **Imposta proprietario**. È ora possibile impostare una password di 4 cifre per il ONE.

La password di 4 cifre può essere creata solo mediante TomTom HOME.

Cambia lingua

Cambia lingua

Toccare questo pulsante per cambiare la lingua utilizzata per tutti i pulsanti e i messaggi visualizzati sul ONE.

È possibile scegliere fra un'ampia gamma di lingue. Quando si cambia la lingua, viene offerta la possibilità di cambiare anche la voce.

Imposta orologio

Imposta orologio

Toccare questo pulsante per selezionare il tipo di orologio visualizzato e impostare l'orario.

Il modo più semplice per impostare l'ora consiste nel toccare il pulsante **Sinc**. Il ONE acquisirà così l'ora dalle informazioni GPS.

Per maggiori informazioni sul GPS, vedere **Global Positioning System (GPS)** (43).

***Nota** : dopo avere usato **Sinc** per impostare l'ora, può essere necessario adeguarla al proprio fuso orario. Il ONE identifica il fuso orario in cui si trova e mantiene sempre l'ora esatta utilizzando le informazioni GPS.*

***Sinc** può essere utilizzato solo in presenza di un segnale GPS, pertanto non è possibile impostare l'orologio in questo modo quando ci si trova al coperto.*

Ripristina impostazioni originali

Ripristina impostazioni originali

Toccare questo pulsante per ripristinare le impostazioni originali sul TomTom ONE.

Tutte le impostazioni, tra cui i Preferiti, la base, gli avvertimenti per i PDI e tutti gli itinerari creati, oltre alle destinazioni recenti e alle chiamate effettuate e ricevute, verranno eliminate.

12. Informazioni sul traffico utilizzando RDS-

Il Traffic Message Channel (TMC)

Il Traffic Message Channel (TMC) non è un servizio TomTom. In numerosi paesi, le stazioni radio FM trasmettono informazioni TMC come parte del loro palinsesto. Le informazioni TMC vengono identificate anche come informazioni sul traffico RDS-TMC.

Il dispositivo TomTom usa queste informazioni per avvisare della presenza di rallentamenti sul percorso e fornire informazioni sui modi migliori per evitarli.

Per usare le informazioni sul traffico TMC, è necessario disporre di un Ricevitore Traffico RDS-TMC TomTom, fornito in dotazione con alcuni dispositivi TomTom, o disponibile come accessorio per gli altri modelli. Per maggiori informazioni sui dispositivi TomTom compatibili con i ricevitori RDS-TMC, visitare **www.tomtom.com**.

***Nota** : TomTom non è responsabile della disponibilità o della qualità delle informazioni sul traffico fornite da TMC.*

*TMC non è disponibile in tutti i paesi o aree geografiche. Visitare **www.tomtom.com** per verificare la disponibilità nel proprio paese o area geografica.*

Impostazione di TMC

Per iniziare a usare la funzione TMC, è sufficiente collegare il Ricevitore Traffico RDS-TMC al dispositivo TomTom o al supporto per parabrezza del TomTom, a seconda della conformazione del prodotto.

Il ricevitore opera in modo ottimale quando è montato in posizione verticale. Cercare quindi, se possibile, di posizionare il dispositivo TomTom orientandolo verso l'angolo guidatore del parabrezza, in modo da trovarsi al di fuori del campo visivo del guidatore.

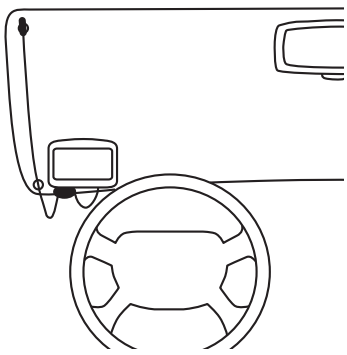

Dopo aver posizionato il ricevitore, accendere il TomTom. La barra laterale Traffico viene visualizzata sulla destra della visualizzazione di guida e il dispositivo cerca una stazione radio con informazioni RDS-TMC.

I seguenti simboli vengono visualizzati sopra la barra laterale Traffico:

	Il dispositivo sta cercando una stazione radio con informazioni sul traffico RDS-TMC.
	Il dispositivo ha trovato una stazione radio con informazioni RDS-TMC e sta rilevando le ultime informazioni sul traffico.
	Il dispositivo è sintonizzato su una stazione radio e riceve informazioni sul traffico RDS-TMC, quando disponibili.

Suggerimento : il cerchio giallo visualizzato sopra la barra laterale Traffico indica che il dispositivo non è in grado di trovare una stazione radio con informazioni RDS-TMC. È possibile far eseguire un'altra ricerca al dispositivo toccando **Sintonizza automaticamente** nel menu traffico. Se si conosce la frequenza FM di una stazione che trasmette informazioni sul traffico RDS-TMC, è possibile sintonizzare il dispositivo manualmente. Per maggiori informazioni, vedere **Impostazione della frequenza radio per le informazioni RDS-TMC** (39).

Utilizzo delle informazioni sul traffico RDS-TMC

Il dispositivo riceve informazioni sul traffico quando queste vengono trasmesse.

Se sono presenti incidenti sul percorso, la barra laterale Traffico posta sulla destra della visualizzazione di guida lo segnala. Un esempio di barra laterale Traffico con notifica sul traffico è riportato a sinistra. Per informazioni sulla barra laterale Traffico, vedere **La barra laterale Traffico** (40).

Nell'esempio a sinistra, sul percorso è presente un ingorgo con un ritardo stimato di 38 minuti, a 20 chilometri dalla posizione corrente dell'utente. Per trovare il percorso più veloce per raggiungere la destinazione, procedere nel modo seguente:

1. Toccare la barra laterale Traffico.

Suggerimento: se si riscontrano dei problemi quando si tocca la barra laterale Traffico e invece del menu traffico viene visualizzato il menu principale, provare a toccare lo schermo posizionando il dito per metà sulla barra laterale e per metà sulla schermata.

2. Toccare **Riduci al minimo i rallentamenti**.

   Il dispositivo cerca il percorso più rapido per raggiungere la destinazione.

   È possibile che il nuovo percorso includa dei rallentamenti, o che rimanga invariato. È possibile ripianificare l'itinerario per evitare tutti i rallentamenti, ma questo nuovo percorso richiederà un tempo di percorrenza maggiore del percorso più rapido mostrato in precedenza.

3. Toccare **Fatto**.

Suggerimento: è possibile impostare il dispositivo TomTom in modo da ridurre automaticamente al minimo i ritardi dovuti al traffico; a questo scopo, vedere **Modifica delle preferenze sul traffico** (37).

Modifica delle preferenze sul traffico

Usare il pulsante **Cambia preferenze Traffico** per scegliere come visualizzare le informazioni sul traffico sul dispositivo.

Cambia preferenze Traffico

Per cambiare le preferenze sul traffico, procedere nel modo seguente:

1. Toccare il pulsante TomTom**Traffico** nel menu principale del dispositivo.
2. Toccare **Cambia preferenze Traffico**.

   È possibile cambiare le seguenti preferenze:

   - **Riduci automaticamente al minimo i rallentamenti dopo ogni aggiornamento sul traffico** - se si seleziona questa opzione, il dispositivo ricalcola automaticamente il percorso al rilevamento di un nuovo rallentamento sulla strada.
   - **Emetti un suono quando la situazione del traffico cambia** - se si seleziona questa opzione, il dispositivo emette un segnale acustico quando si verifica un nuovo incidente sul percorso corrente.
   - **Chiedi aggiornamenti sul traffico durante la pianificazione di un percorso** - questa opzione non influenza in alcun modo le informazioni sul traffico RDS.

3. Selezionare o deselezionare la casella di scelta vicino ad ogni preferenza che si desidera cambiare.
4. Toccare **Fatto**.

   Il dispositivo elenca i paesi dotati di stazioni radio che trasmettono informazioni sul traffico RDS-TMC attualmente disponibili per la ricezione. Solitamente è possibile lasciare questa opzione impostata su **Qualsiasi paese (segnale più forte)**. Per maggiori informazioni su questa impostazione regionale, vedere **Selezione del paese corretto per la ricezione RDS-TMC** (40).

5. Toccare **Fatto**.

Semplificare il viaggio verso il lavoro

I pulsanti **Da casa al lavoro** o **Dal lavoro a casa** nel menu Traffico permettono di controllare il percorso da e per il luogo di lavoro con la semplice pressione di un tasto. Quando si utilizzano questi pulsanti, il dispositivo verifica la presenza di rallentamenti sul percorso e, nel caso in cui riscontri dei rallentamenti, offre la possibilità di evitarli.

La prima volta in cui si utilizza **Da casa al lavoro**, è necessario impostare le posizioni della base e del luogo di lavoro nel modo seguente:

Cambia casa-lavoro

1. Toccare il pulsante TomTom**Traffico** nel menu principale del dispositivo.
2. Toccare **Mostra traffico casa-lavoro**.
3. Toccare **Cambia casa-lavoro**
4. Impostare la posizione della base
5. Impostare la posizione del luogo di lavoro.

Da questo momento è possibile utilizzare i pulsanti **Da casa al lavoro** e **Dal lavoro a casa** del menu traffico Mostra casa-lavoro.

Ad esempio, per verificare i rallentamenti presenti sul percorso sino alla base, procedere nel modo seguente:

1. Toccare il pulsante TomTom**Traffico** nel menu principale del dispositivo.
2. Toccare **Mostra traffico casa-lavoro**.
3. Toccare **Dal lavoro a casa**.

Viene visualizzata la schermata di riepilogo percorso. In questo esempio è presente un unico incidente sul percorso, che potrebbe provocare un ritardo massimo di 25 minuti.

Per verificare la presenza di un percorso più rapido per raggiungere la base, è possibile toccare il pulsante **Trova alternativa**, quindi scegliere **Riduci al minimo i rallentamenti**.

Suggerimento: è possibile far cercare automaticamente al dispositivo percorsi alternativi selezionando **Riduci automaticamente al minimo i ritardi dopo ogni aggiornamento sul traffico** nelle preferenze Traffico. Per ulteriori informazioni, vedere **Modifica delle preferenze sul traffico** (37).

***Nota** : è possibile che il percorso alternativo risulti più lungo del percorso originale (anche in presenza di ritardi). In questo caso, è sempre possibile tentare di usare nuovamente il pulsante **Trova alternativa**.*

Impostazione della frequenza radio per le informazioni RDS-TMC

Se si conosce la frequenza di una particolare stazione radio che si desidera usare per le informazioni RDS-TMC, procedere nel modo seguente per impostare manualmente la frequenza:

Sintonizza manualmente

1. Toccare la barra Traffico nella visualizzazione di guida.
2. Toccare **Sintonizza manualmente**.
3. Inserire la frequenza della stazione radio.
4. Toccare **Fatto**.

Il dispositivo TomTom cerca la stazione radio. Se non trova una stazione radio alla frequenza impostata, il dispositivo continua automaticamente la ricerca fino alla prossima stazione disponibile.

Selezione del paese corretto per la ricezione RDS-TMC

Se ci si trova vicino a un confine tra paesi, il dispositivo potrebbe sintonizzarsi su una stazione radio di un paese confinante. In tal caso, si riceveranno solo informazioni sul traffico RDS-TMC relative a tale paese. Per impostare il paese per il quale si vogliono ricevere le informazioni sul traffico, procedere nel modo seguente:

1. Toccare la barra Traffico nella visualizzazione di guida.
2. Toccare **Cambia preferenze Traffico**.

   Viene visualizzato un elenco di preferenze all'interno delle quali è possibile scegliere; queste preferenze vengono descritte in **Modifica delle preferenze sul traffico** (37).
3. Toccare **Fatto**.

   Viene visualizzato un elenco di paesi confinanti.
4. Toccare il paese per il quale si desidera ricevere i bollettini sul traffico.

Il dispositivo TomTom cercherà una stazione radio nel paese prescelto.

La barra laterale Traffico

La barra laterale Traffico viene visualizzata a destra della visualizzazione di guida quando l'opzione TomTom **Traffico** è attivata. Nella barra laterale Traffico vengono visualizzati gli incidenti rilevati lungo il percorso. La barra laterale contiene le seguenti informazioni:

- Un simbolo per ciascun incidente nell'ordine in cui è avvenuto sul percorso pianificato.
- Il ritardo stimato causato dal prossimo incidente sul percorso.
- La distanza dalla posizione corrente all'incidente successivo sul percorso.

Un esempio di barra laterale Traffico è riportato in seguito.

Nell'esempio, la barra laterale Traffico indica la presenza di due incidenti sul percorso. Entrambi gli incidenti corrispondono a ingorghi, il primo a 15 chilometri di distanza con un ritardo stimato di 51 minuti.

Per ripianificare il percorso in modo da evitare questi incidenti, toccare la barra laterale Traffico per aprire il menu TomTom **Traffico**, quindi selezionare **Riduci al minimo i rallentamenti**. Per maggiori informazioni, vedere **Utilizzo delle informazioni sul traffico RDS-TMC** (37).

Incidenti

Gli incidenti vengono visualizzati sia nella visualizzazione di guida che nella barra laterale Traffico sotto forma di piccoli simboli. Il dispositivo utilizza due tipi di simboli:

- I simboli visualizzati all'interno di un quadrato rosso sono incidenti che Traffico può contribuire ad evitare.
- I simboli visualizzati all'interno di un rettangolo rosso sono legati alle condizioni atmosferiche e, a causa della loro natura, non è possibile usare Traffico per evitarli.

I simboli degli incidenti e i loro significati sono visualizzati in seguito:

	Incidente		**Strada chiusa**
	Lavori stradali		**Incidente**
	Una o più corsie chiuse		**Ingorgo**

I simboli legati alle condizioni atmosferiche e i loro significati sono visualizzati in seguito:

	Nebbia		**Ghiaccio**
	Pioggia		**Neve**
	Vento		

Nota: *il simbolo dell'incidente evitato viene utilizzato per tutti gli incidenti evitati grazie a TomTom* ***Traffico****.*

Menu Traffico

Toccare la barra laterale di Traffico nella visualizzazione di guida per aprire il menu Traffico. Sono disponibili i seguenti pulsanti:

Considera ritardi	Toccare questo pulsante per ricalcolare il percorso sulla base delle informazioni sul traffico più recenti.

Sintonizza automatica-mente	Toccare questo pulsante per far partire automaticamente la ricerca da parte del dispositivo di una radiofrequenza che trasmetta informazioni sul traffico RDS-TMC. ***Nota**: il dispositivo TomTom cerca automaticamente una stazione radio con informazioni RDS-TMC; usare questo pulsante per forzare il dispositivo a passare alla prossima stazione compatibile.*
Sintonizza manualmente	Toccare questo pulsante per sintonizzare il dispositivo su una specifica radiofrequenza che trasmetta informazioni sul traffico RDS-TMC. Vedere **Impostazione della frequenza radio per le informazioni RDS-TMC** (39).
Mostra traffico sul percorso	Toccare questo pulsante per visualizzare le zone con ingorghi lungo il percorso corrente.
Mostra traffico casa-lavoro	Toccare questo pulsante per calcolare e visualizzare il percorso più rapido dalla posizione della base al luogo di lavoro e viceversa. Vedere **Semplificare il viaggio verso il lavoro** (38).
Cambia preferenze Traffico	Toccare questo pulsante per modificare le preferenze sul funzionamento di TomTom **Traffico** sul dispositivo. Vedere **Modifica delle preferenze sul traffico** (37).

13. Come funziona la navigazione?

Global Positioning System (GPS)

Per poter navigare alla propria destinazione, il TomTom ONE deve conoscere dove ci si trova ora. Per scoprire la propria posizione corrente, il ONE utilizza il Global Positioning System (GPS). Il GPS è disponibile gratuitamente e senza registrazione.

Il GPS utilizza i satelliti per trasmettere segnali ai ricevitori GPS. Il TomTom ONE è dotato di un ricevitore GPS incorporato. Utilizzando il segnale GPS, il ONE è in grado di funzionare ovunque ci si trovi e a qualunque velocità. I segnali GPS funzionano in ogni condizione atmosferica e ovunque nel mondo.

***Nota** : il TomTom ONE non trasmette la propria posizione, perciò nessuno sarà in grado di rintracciare l'utente e il veicolo in movimento.*

Mappe

Una volta che il TomTom ONE sa dove ci si trova e dove si vuole andare, utilizza la mappa digitale sulla scheda di memoria per elaborare il percorso migliore al fine di raggiungere la destinazione.

14. Utilizzo di TomTom HOME

TomTom HOME è un software gratuito per il computer che consente di:
- gestire mappe, voci, PDI e altro;
- Acquistare servizi TomTom e gestire le proprie iscrizioni.
- aggiornare TomTom automaticamente con il software e i servizi più recenti;
- eseguire e ripristinare backup;
- impostare una password per limitare l'accesso;
- consultare la versione completa del manuale dell'utente.

Installazione di TomTom HOME

Installare TomTom HOME sul computer come descritto di seguito.

- Collegare il computer a Internet, quindi collegare TomTom ONE al computer utilizzando il cavo USB.

  Verrà visualizzata una finestra pop-up. Selezionare **Esegui**TomTom HOME. Fare clic su **OK** e seguire le istruzioni su schermo.

  Se la finestra a comparsa non viene visualizzata, navigare fino al dispositivo TomTom sul computer ed eseguire il file chiamato **Installa** TomTom HOME.

- TomTom HOME è disponibile anche tramite download dal sito Web TomTom.

  Per maggiori informazioni, visitare **www.tomtom.com/home**

Una volta installato, TomTom HOME si avvia automaticamente quando si collega il dispositivo TomTom al computer.

Argomenti della Guida di HOME

Gli argomenti della Guida in linea di TomTom HOME comprendono numerosi consigli e suggerimenti sull'uso di TomTom HOME.

Account MyTomTom

Per acquistare contenuti e servizi tramite TomTom HOME, è necessario impostare un account MyTomTom per il dispositivo per cui si desidera acquistare contenuti. Verrà richiesto di creare un account in occasione del primo utilizzo diTomTom HOME

15. TomTom Garanzia Limitata

SOGGETTO CHE FORNISCE LA GARANZIA

Acquisti effettuati fuori dagli Stati Uniti o dal Canada: In caso di acquisto effettuato al di fuori del territorio degli Stati Uniti o del Canada, la Garanzia Limitata e Limitazione di Responsabilità qui presenti devono intendersi rilasciate da, e stipulate a beneficio di, TomTom International B.V., Rembrandtsplein 35, 1017 CT Amsterdam (Olanda).

CHE COSA E' COPERTO DALLA GARANZIA

1) TomTom International B.V. (“TomTom”) garantisce che l’Hardware, se usato normalmente, sarà privo di difetti di materiali o di lavorazione (“Difetti”) per un periodo di un (1) anno dalla data originaria di acquisto dell’Hardware da parte Vostra (“Periodo di Garanzia”). Durante il Periodo di Garanzia l’Hardware sarà riparato o sostituito a discrezione di TomTom (“Garanzia Limitata”) senza alcun costo a Vostro carico per i materiali o la lavorazione. La presente Garanzia Limitata copre solo l’immediata sostituzione del supporto con i dati e dell’Hardware. Qualora l’Hardware sia riparato dopo la scadenza del Periodo di Garanzia, il Periodo di Garanzia relativo alla riparazione avrà durata di sei (6) mesi a decorrere dalla data di riparazione.

CHE COSA NON E' COPERTO DALLA GARANZIA

2) La presente Garanzia Limitata non trova applicazione in caso di normale usura, né qualora l’Hardware sia aperto o riparato da personale non autorizzato da TomTom, né in caso di riparazione o sostituzione dell’Hardware e dei relativi componenti in caso di danneggiamento dovuto a: uso improprio, detergenti, liquidi, esposizione a fonti di calore, abuso, mancato rispetto delle istruzioni fornite unitamente all’Hardware, negligenza o applicazione errata. La Garanzia Limitata non copre i danni fisici alla superficie dell’Hardware. La presente Garanzia Limitata non copre eventuali software che possono trovarsi insieme all’Hardware o essere installati su di esso. La Garanzia Limitata non copre l’installazione, la rimozione o la manutenzione dell’Hardware o qualsiasi spesa ad esse connessa.

COME FRUIRE DELLA GARANZIA

3) Al fine di denunciare un Difetto dovete contattare TomTom, durante il Periodo di Garanzia, mediante posta elettronica attraverso il sito www.tomtom.com spiegando il Difetto riscontrato e ottenendo un numero RMA (Return Materials Authorisation - autorizzazione alla restituzione del prodotto) se necessario. Dovrete restituire l'Hardware, durante il Periodo di Garanzia, unitamente ad una spiegazione del Difetto, all'indirizzo fornitoVi da TomTom. Qualora si riscontri un difetto e sia avanzata una valida richiesta ai sensi della presente Garanzia Limitata a TomTom dopo i primi centoottanta (180) giorni di validità del Periodo di Garanzia, TomTom si riserva il diritto di addebitarVi le spese ragionevolmente sostenute per il trasporto e la gestione dell'Hardware connesse alla riparazione o alla sostituzione dello stesso. Se del

caso, dovrete conformarV ad ogni altra procedura di restituzione convenuta con TomTom.

VOSTRI DIRITTI

4) In alcuni paesi l'esclusione o la limitazione del risarcimento dei danni potrebbero non trovare applicazione. Qualora alcune previsioni della presente Garanzia Limitata non siano ritenute valide o applicabili, le rimanenti previsioni della Garanzia Limitata resteranno ciononostante pienamente valide ed efficaci.

5) La presente Garanzia Limitata rappresenta la sola garanzia che Vi viene espressamente fornita e sostituisce qualsiasi garanzia espressa o altre (eventuali) simili obbligazioni contenute in qualsivoglia pubblicità, documentazione, imballaggio o comunicazioni di altro tipo.

6) Fatta eccezione per la Garanzia Limitata e nella misura massima consentita dalla normativa applicabile, TomTom e i suoi fornitori forniscono l'Hardware NELLO STATO IN CUI SI TROVA E SENZA ULTERIORI GARANZIE, ed escludono qualsiasi altra garanzia e condizione, sia essa esplicita, implicita o derivante dalla legge, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali garanzie implicite, obblighi o condizioni di commerciabilità, idoneità per un fine particolare, affidabilità o disponibilità, precisione o completezza nella risposta o nei risultati, prestazione professionale, assenza di virus, e diligenza relativamente all'Hardware, nonché la prestazione o mancata prestazione di assistenza o di altri servizi, informazioni, software e contenuti correlati tramite l'Hardware o altrimenti derivanti dall'uso dell'Hardware. Sono altresì escluse garanzie o previsioni di quieto godimento e possesso dell'Hardware o relative alla mancanza di violazioni da parte dello stesso. La presente esclusione non concerne (i) qualsiasi condizione implicita riguardante l'esistenza di un diritto e (ii) qualsiasi garanzia implicita riguardante la corrispondenza alla descrizione.

7) La presente Garanzia Limitata non inficia in alcun modo i diritti previsti dalla normativa nazionale applicabile relativa alla vendita di beni di consumo.

8) La presente Garanzia Limitata non può essere trasferita a terzi.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9) Né TomTom né i propri fornitori assumono alcuna responsabilità nei Vostri confronti o nei confronti di terzi per eventuali danni diretti, indiretti, incidentali, consequenziali o di altro tipo (ivi incluse a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, danni derivanti dall'incapacità nell'utilizzo dell'apparecchiatura o nell'accesso ai dati, perdita di dati, perdita di affari, lucro cessante, interruzione dell'attività e simili) derivanti dall'uso o dall'incapacità nell'utilizzo dell'Hardware, e ciò anche nel caso in cui TomTom sia stata informata dell'eventualità del verificarsi di tali danni o perdite.

10) Indipendentemente dai danni che potessero occorrerVi per qualsiasi ragione (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni qui menzionati ed i danni diretti o i danno generali derivanti dal contratto o altro), la responsabilità complessiva di TomTom e dei suoi fornitori sarà limitata all'importo da Voi effettivamente pagato per l'acquisto dell'Hardware.

11) TomTom non assume alcuna responsabilità per (i) qualsiasi attività dolosa commessa dai propri impiegati e/o agenti e/o (ii) qualsiasi falsa dichiarazione emessa dolosamente dagli stessi.

12) Fermo restando quanto sopra, la responsabilità di ciascuna delle parti per infortuni o decessi dovuti a negligenza delle parti stesse non sarà in alcun modo limitata.

16. Addendum

Important Safety Notices and Warnings

Global Positioning System

The Global Positioning System (GPS) is a satellite-based system that provides location and timing information around the globe. GPS is operated and controlled under the sole responsibility of the Government of the United States of America which is responsible for its availability and accuracy. Any changes in GPS availability and accuracy, or in environmental conditions, may impact the operation of your TomTom device. TomTom does not accept any liability for the availability and accuracy of GPS.

Use with Care

Use of a TomTom device for navigation still means that you need to drive with due care and attention.

Aircraft and Hospitals

Use of devices with an antenna is prohibited on most aircraft, in many hospitals and in many other locations. A TomTom device must not be used in these environments.

Battery

This product uses a Lithium-Polymer battery. Do not use it in a humid, wet and/or corrosive environment. Do not put, store or leave your product in or near a heat source, in a high temperature location, in strong direct sunlight, in a microwave oven or in a pressurized container, and do not expose it to temperatures over 60 C (140 F). Failure to follow these guidelines may cause the Lithium-Polymer battery to leak acid, become hot, explode or ignite and cause injury and/or damage. Do not pierce, open or disassemble the battery. If the battery leaks and you come into contact with the leaked fluids, rinse thoroughly with water and seek medical attention immediately. For safety reasons, and to prolong the lifetime of the battery, charging will not occur at low (below 0 C/32 F) or high (over 45 C/113 F) temperatures.

Temperatures: Standard operation: -10 C (14 F) to +55 C (131 F); short period storage: -20 C (-4 F) to + 60 C (140 F); long period storage: -20 C (-4 F) to +25 C (77 F).

THE LITHIUM-POLYMER BATTERY CONTAINED IN THE PRODUCT MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. USE YOUR TomTom ONLY WITH THE SUPPLIED DC POWER LEAD (CAR CHARGER/BATTERY CABLE) AND AC ADAPTER (HOME CHARGER) FOR BATTERY CHARGING.

To recycle your TomTom unit please see your local approved TomTom service center.

SPECIAL NOTE REGARDING DRIVING IN CALIFORNIA AND MINNESOTA

California Vehicle Code Section 26708 (a) (1) provides that "No persons shall drive any motor vehicle with an object or material placed, displayed, installed, affixed or applied upon the windshield or side or rear windows." Drivers in California should not use a suction mount on their windshield, side or rear windows.

Note: this section of the California Vehicle Code applies to anyone driving in California, not just California residents.

Minnesota State Legislature Statutes Section 169.71, subdivision 1, section 2 provides that "A person shall not drive or operate with any objects suspended between the driver and the windshield other than sun visors and rearview mirrors and electronic toll collection devices."

Note: this Minnesota Stature applies to anyone driving in Minnesota, not just Minnesota residents.

TomTom Inc. bears no responsibility for any fines, penalties or damage that may be incurred by disregarding this notice. While driving in any state with windshield mounting restrictions, TomTom recommends the use of the supplied Adhesive Mounting Disk or its Alternative Mounting Kit, which includes multiple options for mounting TomTom devices on the dashboard and using the air vents. See www.tomtom.com for more information about this mounting option.

FCC Information for the User

This product contains a transmitter which must not be co-located or simultaneously operated in conjunction with any other transmitter.

Exposure to Radio Frequency Radiation

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

Radio and Television Interference

This equipment radiates radio frequency energy and if not used properly - that is, in strict accordance with the instructions in this manual - may cause interference to radio communications and television reception.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiated radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Important

This equipment was tested for FCC compliance under conditions that included the use of shielded cables and connectors between it and the peripherals. It is important that you use shielded cable and connectors to reduce the possibility of causing radio and television interference. Shielded cables, suitable for the product range, can be obtained from an authorised dealer. If the user modifies the equipment or its peripherals in any way, and these modifications are not approved by TomTom, the FCC may withdraw the user's right to operate the equipment. For customers in the USA, the following booklet prepared by the Federal Communications Commission may be of help: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems". This booklet is available from the US Government Printing Office, Washington, DC 20402. Stock No 004-000-00345-4.

FCC Declaration of Conformity

Tested to Comply with FCC Standards for Home or Office Use

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible party in North America

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue, Concord, MA 01742

Tel: 866 486-6866 option 1 (1-866-4-TomTom)

Emissions information for Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE Marking

CE This equipment complies with the requirements for CE marking when used in a residential, commercial, vehicular or light industrial environment.

R&TTE Directive

Hereby, TomTom declares that this personal navigation device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the EU Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity can be found here: **www.tomtom.com/lib/doc/CE DoC ONE 3rd E--IC FCC CE.pdf**

Hiermit erklärt TomTom, dass dieses persönliche Navigationsgerät die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Die Konformitätserklärung finden Sie hier: **www.tomtom.com/lib/doc/CE DoC ONE 3rd E--IC FCC CE.pdf**

Par la présente, TomTom déclare que cet appareil de navigation personnelle est conforme aux principales exigences et autres dispositions applicables de la directive UE 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :
www.tomtom.com/lib/doc/CE DoC ONE 3rd E--IC FCC CE.pdf

TomTom verklaart hierbij dat dit persoonlijke navigatiesysteem voldoet aan alle essentiële vereisten en overige relevante bepalingen in de EU-richtlijn

1999/5/EC. De conformiteitsverklaring vindt u hier:
www.tomtom.com/lib/doc/CE DoC ONE 3rd E--IC FCC CE.pdf

Con la presente, TomTom dichiara che questo dispositivo di navigazione personale è conforme ai requisiti essenziali e alle clausole pertinenti della Direttiva 1999/5/EC dell'UE. La dichiarazione di conformità è consultabile all'indirizzo:
www.tomtom.com/lib/doc/CE DoC ONE 3rd E--IC FCC CE.pdf

Por la presente, TomTom declara que este dispositivo de navegación personal se ha fabricado en conformidad con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva de la UE 1999/5/EC. La declaración de conformidad puede consultarse en:
www.tomtom.com/lib/doc/CE DoC ONE 3rd E--IC FCC CE.pdf

TomTom erklærer herved, at denne personlige navigationsenhed er i overenstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF. Overensstemmelseserklæringen findes her:
www.tomtom.com/lib/doc/CE DoC ONE 3rd E--IC FCC CE.pdf

Härmed förklarar TomTom att denna personliga navigationsenhet uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i EU-direktiv 1999/5/EG. Konformitetsdeklarationen finns här:
www.tomtom.com/lib/doc/CE DoC ONE 3rd E--IC FCC CE.pdf

TomTom täten vakuuttaa, että tämä henkilökohtainen navigointilaite täyttää EU-direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja sen muut asiaankuuluvat määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy täältä:
www.tomtom.com/lib/doc/CE DoC ONE 3rd E--IC FCC CE.pdf

A TomTom declara por este meio que este equipamento de navegação pessoal está em conformidade com os requisitos fundamentais e outras cláusulas relevantes da Directiva da UE 1999/5/CE. A declaração de conformidade (em inglês) está disponível em:
www.tomtom.com/lib/doc/CE DoC ONE 3rd E--IC FCC CE.pdf

Společnost TomTom tímto prohlašuje, ůe toto osobní navigační zařízení splňuje všechny nezbytné náleůitosti a další relevantní ustanovení Směrnice EU 99/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete zde:
www.tomtom.com/lib/doc/CE DoC ONE 3rd E--IC FCC CE.pdf

Spoločnosť TomTom vyhlasuje, ůe toto osobné navigačné zariadenie vyhovuje základným poůiadavkám a ďalším základným predpisom smernice EÚ 1999/5/EC.Prehlásenie o zhode nájdete na:
www.tomtom.com/lib/doc/CE DoC ONE 3rd E--IC FCC CE.pdf

A TomTom ezennel kijelenti, hogy ez a személyi navigációs eszköz megfelel az 1999/5/EC EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rá vonatkozó rendelkezéseinek.A megfelelőségi nyilatkozat a következő helyen található:
www.tomtom.com/lib/doc/CE DoC ONE 3rd E--IC FCC CE.pdf

Firma TomTom oświadcza, że niniejsze, osobiste urządzenie nawigacyjne jest zgodne z najważniejszymi wymaganiami i innymi istotnymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Deklaracja zgodności znajduje się tutaj:
www.tomtom.com/lib/doc/CE DoC ONE 3rd E--IC FCC CE.pdf

TomTom kinnitab käesolevaga, et see personaalne navigeerimisseade on kooskõlas EL direktiivi 1999/5/EÜ oluliste nõuete ja sätetega. Vastavusdeklaratsiooni vt aadressil
www.tomtom.com/lib/doc/CE DoC ONE 3rd E--IC FCC CE.pdf

TomTom nurodo, kad šis asmeninis navigavimo įrenginys atitinka pagrindinius ir kitus reikiamus ES direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Patvirtinimo deklaraciją rasite:
www.tomtom.com/lib/doc/CE DoC ONE 3rd E--IC FCC CE.pdf

Ar šo TomTom paziņo, ka šī personālā navigācijas ierīce atbilst ES direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem svarīgajiem nosacījumiem. Atbilstības paziņojumu var lasīt šeit:
www.tomtom.com/lib/doc/CE DoC ONE 3rd E--IC FCC CE.pdf

WEEE Directive

This symbol on the product or its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. In line with EU Directive 2002/96/EC for waste electrical and electronic equipment (WEEE), this electrical product must not be disposed of as unsorted municipal waste. Please dispose of this product by returning it to the point of sale or to your local municipal collection point for recycling.

Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet bij het huishoudelijk afval mag worden gegooid. In navolging van richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) mag dit elektrische product niet als ongescheiden huisvuil worden weggedaan. Breng dit product terug naar de plaats van aankoop of naar het gemeentelijke afvalinzamelingspunt voor recycling.

Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo al punto de venta o a un punto de recogida municipal para su reciclaje.

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må dette udstyr ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Bortskaf dette produkt ved at returnere det til salgsstedet eller til det lokale indsamlingssted, så det kan genbruges.

Den här symbolen på produkten eller förpackningen anger att produkten inte ska hanteras som hushållsavfall. I linje med EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)

får denna elektriska produkt inte bortskaffas som osorterat kommunalt avfall. Bortskaffa den i stället genom att lämna in den på försäljningsstället eller din lokala återvinningsstation.

Tämä symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2002/96/EY) mukaisesti tätä elektroniikkalaitetta ei saa laittaa lajittelemattoman yhdyskuntajätteen sekaan. Hävitä laite palauttamalla se ostopaikkaan tai viemällä se elektroniikkaromun keräyspisteeseen.

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser tratado como lixo doméstico. De acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC sobre resíduos sólidos de equipamento eléctrico e electrónico (WEEE), este produto eléctrico não pode ser deitado fora juntamente com o lixo municipal indiferenciado. Por favor, no final da vida útil deste produto, devolva-o ao estabelecimento de aquisição, ou entregue-o no local de recolha apropriado para reciclagem designado pelo seu município.

Tento symbol na výrobku nebo na balení znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. V souladu se směrnicí EU č. 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) se tento elektrický výrobek nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad. Při likvidaci tento výrobek vrat'te prodejci nebo ho odevzdejte k recyklaci do komunálního sběrného zařízení.

See sümbol tootel või pakendil viitab sellele, et antud toodet ei tohi hävitada koos majapidamisprügiga. Vastavalt EL direktiivile 2002/96/EÜ, mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE), ei või antud toodet visata majapidamisjäätmete hulka. Palun tagastage antud toode taaskasutamise eesmärgil müügipunkti või kohaliku piirkonna jäätmekogumise punkti.

Ez a jel a terméken vagy annak csomagolásán azt jelenti, hogy ezt a terméket nem kezelheti háztartási hulladékként. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK (WEEE) irányelvnek megfelelően ezt az elektromos berendezést tilos szortírozatlan, közösségi hulladékgyűjtőbe dobni. A terméket használata befejeztével vigye vissza az eladási ponthoz vagy a helyi közigazgatási újrahasznosító gyűjtőhelyre.

Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės reiškia, kad jis neturi būti utilizuojamas kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal ES Direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE), šio elektros gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Šį gaminį reikia grąžinti į tą vietą, kur jis buvo pirktas, arba į miesto atliekų perdirbimo punktą.

Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Saskaņā ar ES Direktīvu 2002/96/EC par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), šo elektrisko iekārtu ir aizliegts nodot kopā ar citiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu nododiet šo iekārtu atpakaļ tās tirdzniecības vietā vai Jūsu tuvākajā sabiedriskajā iekārtu savākšanas punktā to pārstrādei.

Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usuniecie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

Tento symbol na výrobku alebo jeho balení znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. V súlade so smernicou 2002/96/ES o odpade z elekrických a elektronických zariadení (OEEZ) sa toto elektrické zariadenie nesmie odstranovat' ako netriedený komunálny odpad. Výrobok odstránte jeho

vrátením v mieste nákupu alebo odovzdaním v miestnom zbernom zariadení na recyklovanie.

C-tick

N14644

This product displays the C-tick to show it complies with all relevant Australian and New Zealand regulations.

Warning for Australia

The user needs to switch off the device when exposed to areas with potentially explosive atmospheres such as petrol stations, chemical storage depots and blasting operations.

This Document

Great care was taken in preparing this manual. Constant product development may mean that some information is not entirely up-to-date. The information in this document is subject to change without notice.

TomTom shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the performance or use of this material. This document contains information protected by copyright. No part of this document may be photocopied or reproduced in any form without prior written consent from TomTom International B.V.

Part numbers

TomTom ONE: 4N01.000, 4N01.001, 4N01.002, 4N01.003

17. Copyright notices

© 2007 TomTom International B.V., The Netherlands.

Patents Pending. All rights reserved.

TomTom and the TomTom logo are registered trademarks of TomTom International B.V., The Netherlands. All other trademarks are the property of their respective owners.

Our end user license agreement and a limited warranty apply to this product; they are included in this package. You can also review both at www.TomTom.com/legal

Data Source

© 2007 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2007.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2007.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2007. All rights reserved. Licence number 100026920.

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/